

オートライトアダプター[C208]接続時の注意事項

このたびは、専用アダプターをお買い上げ頂きまして、ありがとうございます。

本品は、エンジンスターター及びエンジンスターター付き盗難警報機と併用することで、一部のオートライト付き車両で発生する「エンジンスターターによるエンジン停止後もライトが点灯したままとなる現象」を防止することが出来ます。


注意 取り扱いを誤った場合、傷害を負う危険が想定されることを意味します。また、物的損害が発生する恐れがあることを意味します。

- ・必ずエンジンスターターの『取付・取扱説明書』及び本書を良く読んでから作業をはじめてください。
- ・カプラーや端子の接続は、接触不良が起きないように確実に取り付けてください。
- ・作業終了後の配線類は、ビニールテープ等を利用して固定し、運転の妨げにならないようにしてください。特にエンジンルームの配線類は、エンジンの発熱部分や回転部分などから遠ざけて結束・固定してください。
- ・エンジンスターター本体のリッドを取り外す場合は、必ずパワースイッチを切って8Pケーブルを外してください。そのまま作業しますと、電源ショート等により、故障したり発火する恐れがあります。
- ・リッドは、精密ドライバー等で端からはがすようにしてください。その際ケガをしないよう十分注意してください。
- ・エンジンスターター本体のCN3(5P)コネクター部が開いたままでの使用はやめてください。異物などが入ると、内部でショートし発火の恐れがあります。
- ・リッドをカッター等でカットする場合は、ケガをしないよう十分注意してください。

1. 取り付け前の確認事項


- ・本品は、「EGS-M1, -S1, -G1」及び「エンスタV/L/VⅡ」への取り付けはできません。
- ・「IBA-01/02/03」及び「KES-04/C204」との併用は出来ません。

2. 接続方法

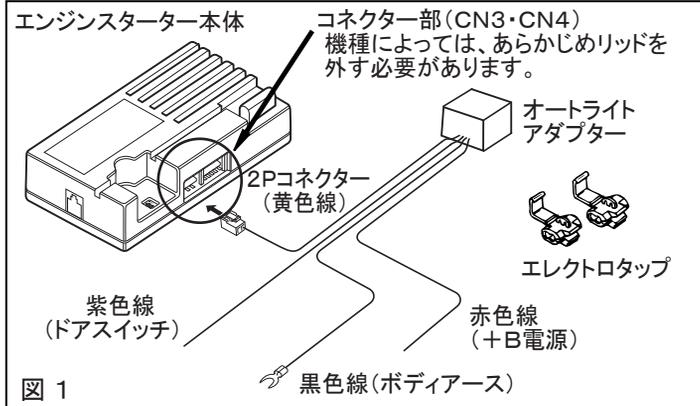


(6) 紫色線(ドアスイッチ)を配線します。

- ① ドアスイッチ線をテスターを使用して探します。(図3参照)
ドアスイッチ線はドアを開けたとき0[V]、閉めたとき12[V]となる線です。
* テスターは電圧計測モード[V]にして計測してください。

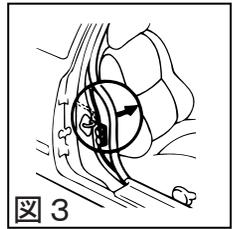

- ② オートライトアダプターの紫色線を①で探した配線に、付属のエレクトロタップを使用して図2のように接続してください。


(7) 取り外したリッドを図4のようにカッター等でカットして、エンジンスターターのCN3(5P)コネクター接続部に貼り付けます。すでにCN3(5P)コネクター部へ他の商品ケーブルが接続されている場合には不要です。

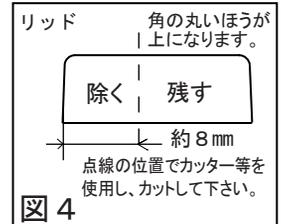

- (1) 専用ハーネスからエンジンスターター本体を取り外します。
- (2) エンジンスターター本体のコネクター部(CN3・CN4)に付いているリッドを取り外します。
- (3) エンジンスターター本体とオートライトアダプターを接続します。図1を参考にしてエンジンスターターのコネクター部(CN4)へオートライトアダプターの2Pコネクター(黄色線)を接続します。
- (4) 黒色線(ボディアース)を配線します。オートライトアダプターの黒色線を車体の金属部分へ確実に締め付けます。
- (5) 赤色線(+B電源)を配線します。

4. 動作確認

- (1) エンジンスターター本体と専用ハーネスを接続してください。
- (2) エンジンスターターの「オートマッチク車の登録」作業をおこないません。
* 詳しくは、エンジンスターターの『取付・取扱説明書』をご覧ください。
- (3) 車の照度センサーへ光が入らないように覆いをします。
* 照度センサーは周囲の明るさを感知する小窓状のセンサーです。
通常はダッシュボード付近にありますが、場所がわからない場合は、お近くのカーディーラー等でご確認ください。
- (4) エンジンキーを抜き、ライトポジションをオートにして、ドアを閉めてから周囲の安全を確認の上、リモコンでエンジンを始動します。このときライトが点灯することを確認します。
- (5) エンジン始動と同時にライトが点灯したことを確認してから、リモコンでエンジンを停止します。このときライトが消灯することを確認します。
ライト消灯と同時に半ドア警告灯やルームランプが、一瞬点灯することがありますが、故障ではありません。

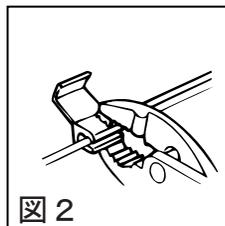


※ 本書に記載なき配線・接続については、エンジンスターターの『取付・取扱説明書』をご覧ください。

本書はエンジンスターターの『取付・取扱説明書』に添えて保管してください。

イモビアダプターと併用する際の注意事項

(IBA-04/05, C307/308/309)

オートライトアダプターC208を上記のイモビアダプターと組み合わせて使用する場合、2Pコネクタの接続先が異なりますのでご注意ください。

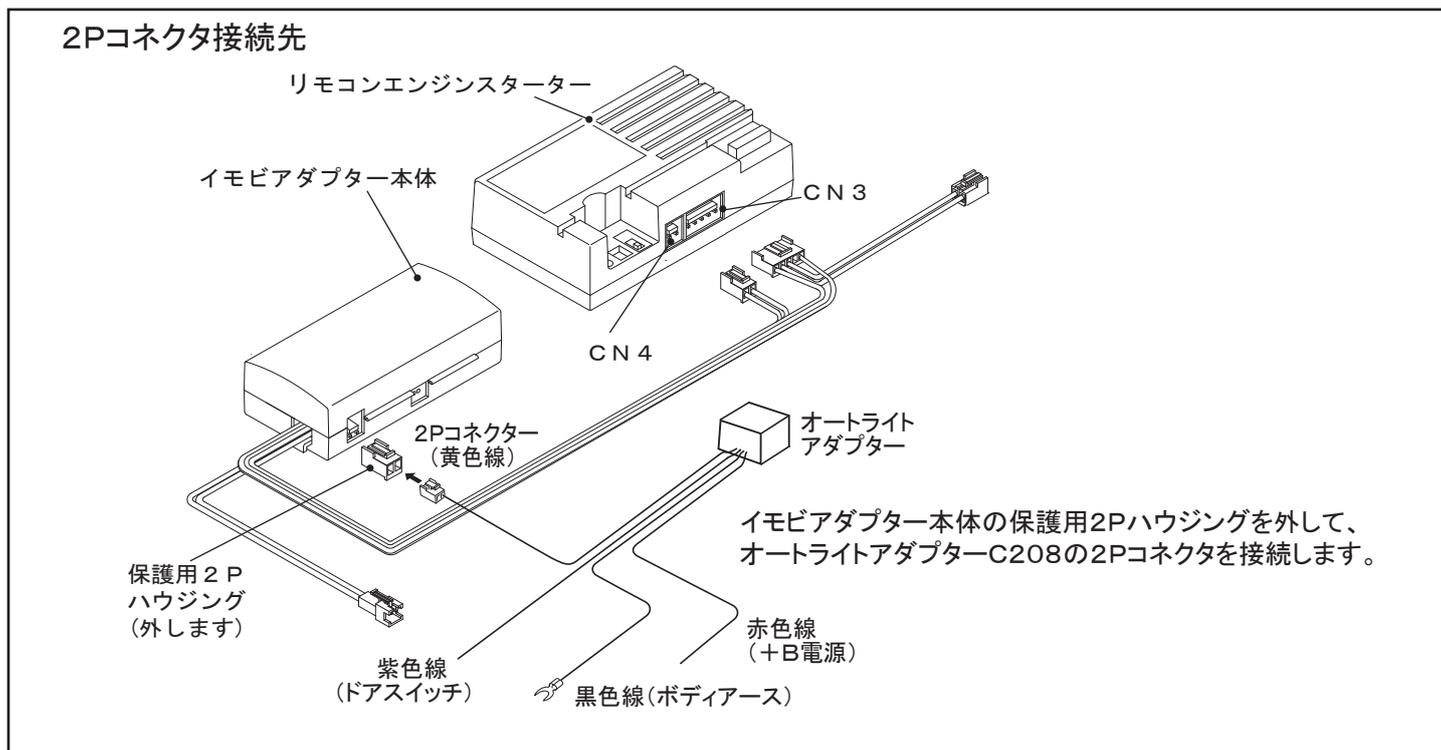

本書はエンジンスターターの『取付・取扱説明書』に添えて保管してください。

株式会社 **ミツバサncow**