

このたびは、ミツバ「フラッシュアンサー II」をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。本品を装着する事により、純正キーレスのリモコンでドアロック（施錠）・ドアアンロック（解錠）操作時に、ハザードランプを点滅させることができますようになります。本書には、製品の正しい使い方や取り付け方、使用上の注意について記載しております。本書を最後まで必ずお読みいただき、正しく製品を取り付け、お使いください。また、本書が必要になったとき、すぐに利用できるように大切に保管ください。

### 1. 安全上の注意事項

本書では、安全上重要な項目に下記のマークを表示しております。各マークの意味は次の通りです。

|  |           |  |
|--|-----------|--|
|  | <b>警告</b> | 取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される事を意味します。また、法律に違反することを意味します。    |
|  | <b>注意</b> | 取り扱いを誤った場合、傷害を負う危険が想定される事を意味します。また、製品を損傷、故障させる恐れがあることを意味します。 |

### 2. 取り付け前の確認事項

●この製品の取り付けには車種別の専用ハーネス（別売）が必要です。

|  |           |  |
|--|-----------|--|
|  | <b>注意</b> | 本製品のパッケージに記載された「車種別専用ハーネス適応表」をご確認の上、車に適合した当社専用ハーネスをご使用ください。適応していない車種へ取り付けると車両火災の原因となります。 |
|--|-----------|--|


- 純正キーレス装着車専用です。（ドアロックリモコンは付属しておりません。）
- 取り付けには専門知識が必要です。

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  | <b>警告</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全のため、作業前にバッテリーのマイナス端子を外しておいてください。外さずに作業するとショートし火災・故障の原因となります。</li> <li>・外し方については、お近くのカーディーラーやサービスマニュアル等で外し方を確認してください。車両搭載装置に影響する恐れがあります。</li> <li>・一部の車種では、挟み込み防止機能付パワーウィンドウのオート機能が作動しなくなります。車種別専用ハーネスの取付説明書に記載された方法で必ず再設定を行ってください。</li> </ul> |
|--|-----------|---|

### 3. 使用工具

ドライバー、ニッパー、カッター、ビニールテープ等

### 4. 取り付け方法

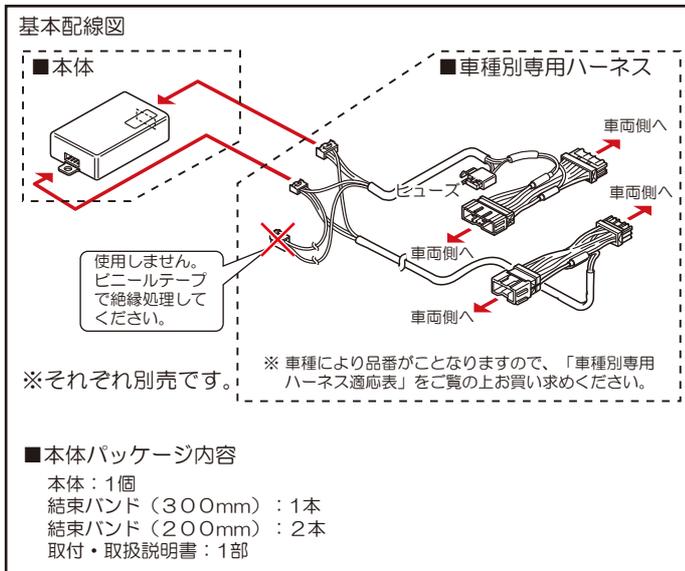

- ①必ずキーを抜き、エンジンが停止している事を確認してからバッテリーのマイナス端子を外してください。
- ②車に適合した車種別専用ハーネスを取り付けます。詳しくは、車種別専用ハーネスに付属の取付説明書をご覧ください。
- ③車種別専用ハーネスと本体を接続します。
- ④バッテリーのマイナス端子を接続し、動作確認をします。
  - ・全てのドア（ハッチ含む）を閉め、純正のキーレスリモコンでロック及びアンロック操作を行います。
  - ・ドアロック動作に連動してハザードランプが点滅（ロック：1回点滅・アンロック：2回点滅）する事を確認します。

＜ご注意＞  
 車種によって、キーでドアロック・アンロックした場合や、車室内集中ドアロックスイッチの操作でドアロック・アンロックさせた場合もハザードランプは点滅するようになります。

- ・キーでエンジンをかけて、エンジン駆動中は本機能が作動しないことを確認します。
- ⑤配線類や本体及び車種別専用ハーネスを固定し、外したアンダーカバー等を元に戻して終了です。

|  |           |   |
|--|-----------|---|
|  | <b>警告</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・本体及び車種別専用ハーネスは、ステアリングシャフトやペダル類の可動部分と接触しないよう、付属の結束バンドを使用してしっかり固定してください。これらを怠ると、ショートし、火災の原因となります。</li> <li>・本体及び配線類は、高温なるような場所やエアコン送風口近辺、水のかかるような恐れのある場所には設置しないでください。これらを怠ると、ショートし、火災の原因となります。</li> </ul> |
|--|-----------|---|

### 5. 使用方法

車の全てのドア（ハッチ含む）を閉めます。純正キーレスのリモコンでドアロック（施錠）、アンロック（解錠）操作を行います。

|           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| ロック（施錠）   | ⇒ | ハザードランプが1回点滅 |
| アンロック（解錠） | ⇒ | ハザードランプが2回点滅 |