

MITSUBA

ホーン防犯ブザー アリーナⅢ SA-04

取付・取扱説明書

このたびは、「ホーン防犯ブザー アリーナⅢ SA-04」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。この取扱説明書は、商品の正しい使い方、使用上の注意について記載しております。本書を最後まで必ずお読み頂き、商品を正しくお使いください。また、本書が必要になったときすぐに利用出来るように大切に保管してください。

● 使用上の注意


- ・ご使用前に警報音が鳴ることを必ず確認してください。また、1ヵ月に1回は確認頂き音量が小さくなってきた時は、電池を交換してください。
- ・本品は、完全防水仕様ではありませんので、水の中に入れないでください。
また、濡れた場合は、すぐに水滴を拭き取ってください。
※生活防水（IPX4）とは防水性能の等級で、あらゆる方向からの水の飛沫を受けても防犯ブザーとして有害な影響がないことを表します。
- ・警報ひもを必要以上に引っぱったり、振り回したりしないでください。破損・故障の原因になります。
- ・本品を分解したり、改造しないでください。また、本品を落としたり、強い衝撃や無理な力を与えないで下さい。破損・故障の原因となります。
- ・継続的に直射日光の当たる場所、極端な低温、高温、湿気の多いところ、水に濡れるようなところでの保管、ご使用は避けてください。
- ・お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は、使用しないでください。

● 電池に関する注意事項

- ・本品に付属の電池は、お試し用です。お早めに新しい電池と交換してください。
- ・電池が消耗した時は、必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておくと、液漏れによる故障等の原因となります。長期間使用しない場合は、電池を取り出して保管してください。
- ・電池は、極性（+/-）を確認してから、正しく入れてご使用ください。
- ・電池は、乳幼児の手の届かない場所に置いてください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてください。
- ・電池は、ショートさせたり、直接はんだ付け、分解、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- ・万一、電池の溶液が皮膚や衣服に付着した場合には、きれいな水で洗い流してください。
また、目に入った場合には、水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
- ・電池を破棄する場合及び、保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると、発火、破裂の原因となります。

【 電池の交換方法 】

- ①本体裏側のネジ2ヶ所をプラスドライバーで外してください。
- ②電池蓋を取り外してください。
- ③電池を交換してください。
- ④電池蓋とネジを元通りに戻してください。

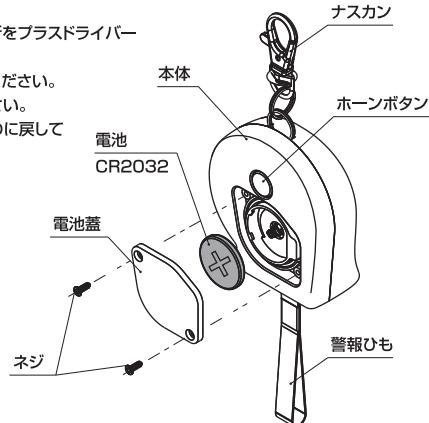

《保証規定》

本品の保証期間は、お買い上げ日より 1年間 です。

※保証をお受けになる場合には、ご購入時のレシートが必要となります。
大切に保管しておいてください。

- お買い上げ頂きました本品は、弊社の厳しい品質管理のもとで製造されたものです。
万一、製造上の欠陥がありました場合には、本規定に従って無償で修理・交換させて頂きます。
- 故障とお考えの前に、お買い上げの販売店様または弊社カスタマーサポートセンターまでご相談ください。
 - 調査をご依頼される際は、ご購入時のレシートを商品に添えて、お買い上げの販売店様へご依頼ください。
 - 調査をご依頼される際の送料は、お客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。
 - 弊社では、商品の調査時の代品等の貸し出しは一切おこなっておりません。また、調査時に発生した諸費用は、お客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
 - 次に該当する場合は、保証期間内であっても保証の対象となりませんので、ご注意ください。
 - ・本紙に記載されている諸事項が守られなかったために不具合が発生した場合。
 - ・本品を分解・改造した形跡が認められた場合。
 - ・お客様または第三者の故意・過失による故障と認められた場合。
 - ・地震・台風・水害などの天災ならびに火災・事故・その他紛争等による損傷が認められた場合。
 - ・ご購入時のレシートが無い場合。