


1. 取り扱い上の注意

●構成部品

ホーン本体(Hi-Lo各1)、フラットステー(2)、オフセットステー(2)、ナット(2)、ワッシャー(2)

●性能の低下、故障、破損の原因となりますので必ず守ってください。

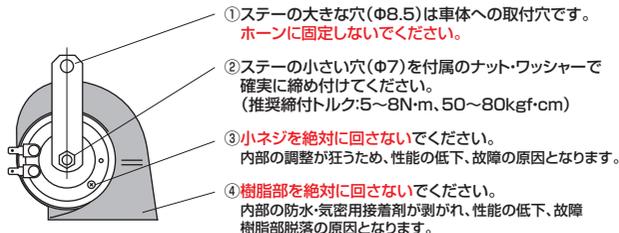


- ① スターの大きな穴(Φ8.5)は車体への取付穴です。
ホーンに固定しないでください。
- ② スターの小さい穴(Φ7)を付属のナット・ワッシャーで
確実に締め付けてください。
(推奨締付トルク:5~8N・m、50~80kgf・cm)
- ③ 小ネジを絶対に回さないでください。
内部の調整が狂うため、性能の低下、故障の原因となります。
- ④ 樹脂部を絶対に回さないでください。
内部の防水・気密用接着剤が剥がれ、性能の低下、故障
樹脂部脱落の原因となります。

●ステー取付調節範囲

2種類の付属ステーと、その取付方向により、3段階にホーン突出量を調節することができます。ステーの取付方向により、取付可能な範囲が異なりますので、下図を参考に、ステーが樹脂部や端子部と接触しないように取り付けてください。

フラットステー

41.5mm

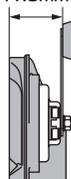





オフセットステー(凹方向)

30mm



オフセットステー(凸方向)

55mm

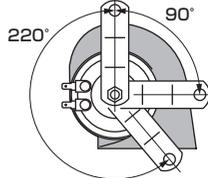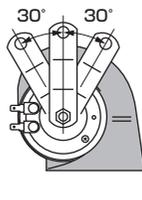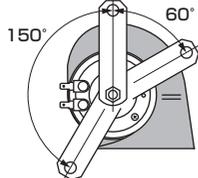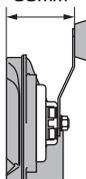

- どちらかの付属ステーを必ず使用して取り付けてください。
また、付属のステーは連結して使用しないでください。強度不足による折損の原因となります。
- ステーは絶対に折り曲げないでください。強度低下により折損の原因となります。
- 直接水のかかる場所を避け、ホーンの開口部が必ず下になるように取り付けてください。
開口部から水が入ると音が小さくなったり、不作動の原因となります。
- 本品の取り付けは、剛性の高い鉄シャーシ部の既存穴を利用しておこない、取付部以外が他の部分と接触しないように取り付けてください。
※純正ホーンの取付位置であっても剛性の低い場合があります。ご注意ください。

2. 配線方法

●安全のため、作業前にバッテリーのマイナス端子を外しておいてください。

外さずに作業するとショートする恐れがあります。

なお、不意に車両部品の脱着等をおこなうと、車両搭載装置に影響を及ぼす場合があります。本品の取り付けに際しては、車両の取扱説明書や整備マニュアルまたはカーディーラー等で、車両部品の脱着方法や車両搭載装置への影響等を、事前に確認してください。


●配線例

① 純正ホーンが2つ、各々に端子が2つの場合




② 純正ホーンが2つ、各々に端子が1つの場合


パターン1

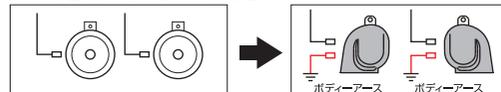

パターン2

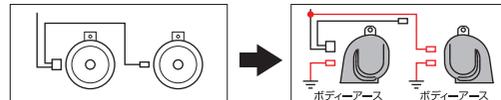

③ 純正ホーンが1つの場合

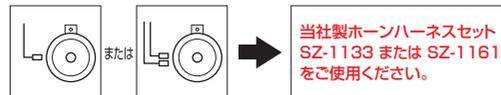

当社製ホーンハーネスセット
SZ-1133またはSZ-1161
をご使用ください。

●赤色で表示しているコードを新設してください。

●●部分はコネクター等で分岐してください。

新設するコード及びコネクター等は、必要に応じて当社製のホーンハーネスセット(SZ-1133またはSZ-1161)、小型ホーン専用ラクラク取付セット(SZ-1131)、ホーン専用アースコード(SZ-1132)をご使用ください。

●上図②の場合、ボディアースを確実におこなわないと、吹鳴しませんがご注意ください。

ボディアースとは、コードを車体の金属部に接続することで、間接的にバッテリーのマイナスに接続することです。金属部の汚れや塗装等の絶縁物を取り除いて確実に接続してください。

●本品の端子には⊕⊖の極性はありません。

株式会社 **ミツバサンコーワ**

〒175-0094 東京都板橋区成増3-3-4
http://www.mskw.co.jp/

●商品に関するお問い合わせ窓口
カスタマーサポートセンター
〒379-2312
群馬県みどり市笠懸町久宮 289-3
☎ 0277-30-5802

多くの自動車メーカーに商品を提供している 株式会社ミツバ
のノウハウがこの商品にも活かされています。



窓:PET
内装:発泡スチロール

商品の仕様及び外観は予告なく変更することがあります。