


■配線方法

- トロードホーンの配線にはミツバ製ハーネスセット (SZ-1027)が
必要です。お買求めの際は必ず、ミツバ製ハーネスセット(SZ-1027)
も一緒にお買求め下さい。
- 安全のため、作業中はバッテリーのマイナス側を外して行って下さい。

ハーネスセット (SZ-1027) HARNESS SET

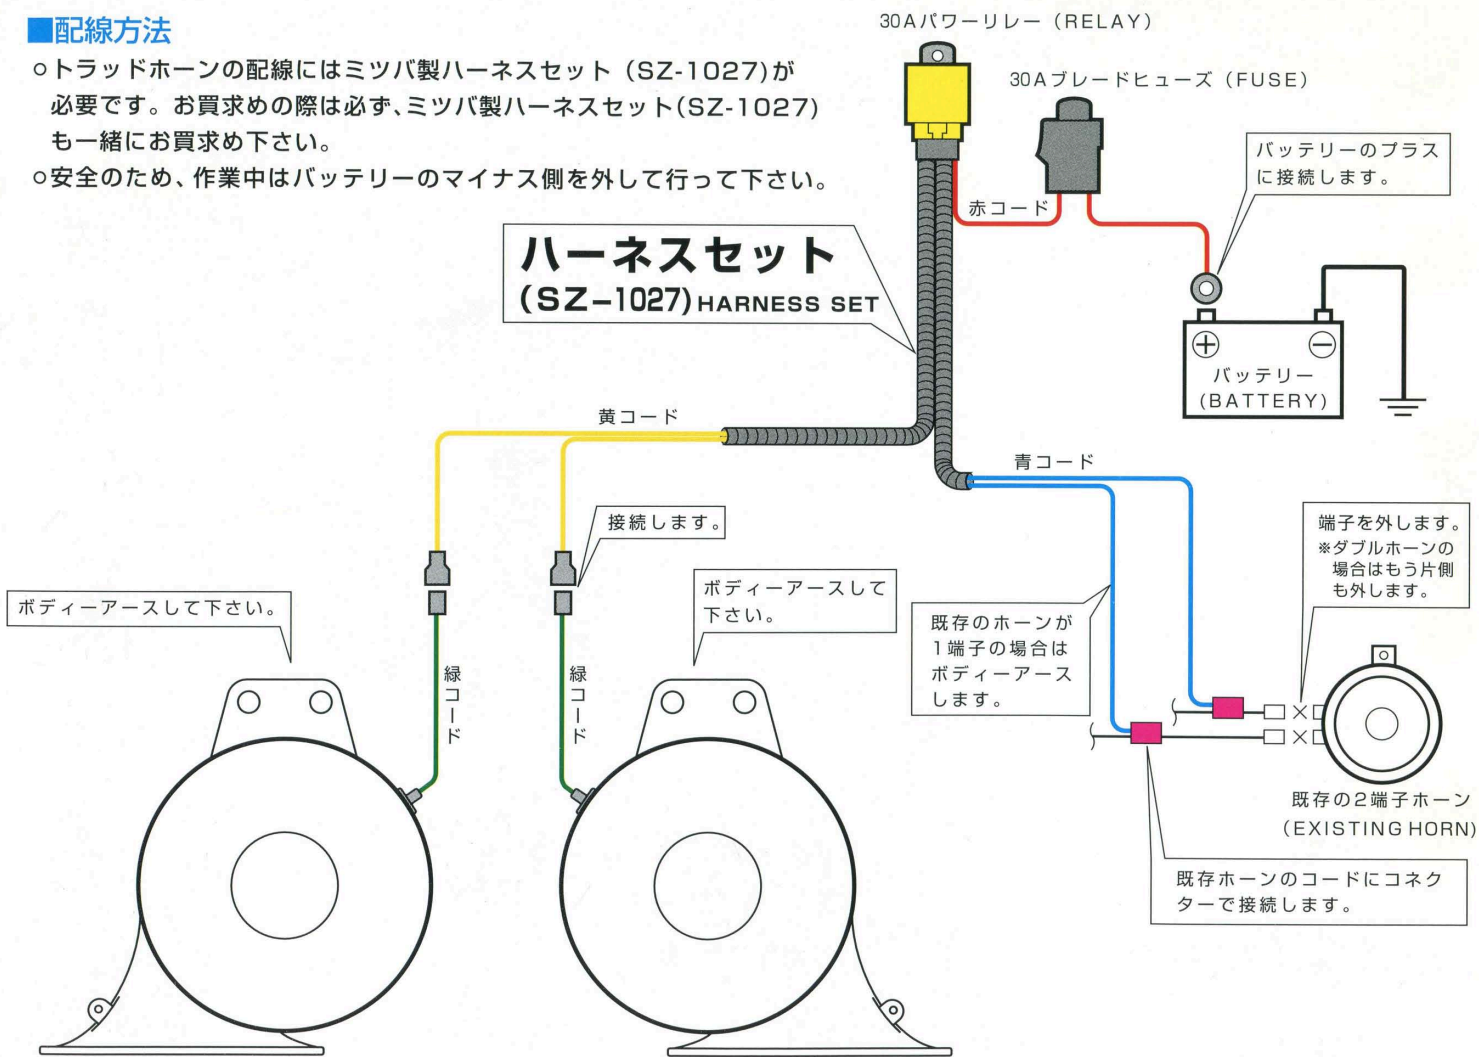

■構成部品

① 高音ホーン	1
② 低音ホーン	1
③ クランプ	2
④ ボルト	8
⑤ ナット	8

多くの自動車メーカーに製品を供給しているミツバのノウハウがこの製品にも活かされています。